

# Montering

# DEKOR



# 1

Tape fast dekoren mot underlaget. Se til at den er korrekt posisjonert. NB! Underlaget må være 100% rent og avfettet, bruk isopropanol.

---



# 2

Løsne forsiktig dekoren/overføringsfolien fra bakpapiet.


---



# 3

Brett bakpapiet inn under dekoren, pass på at tepen ikke løsner.


---

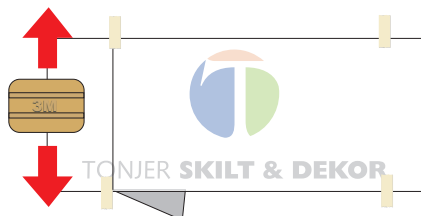

# 4

Stryk overføringsfolien/dekoren mot underlaget. Monteringskrapen skal beveges i motsatt retning av den veien enn drar bakpapiet. Tapen skal fortsatt være på.


---

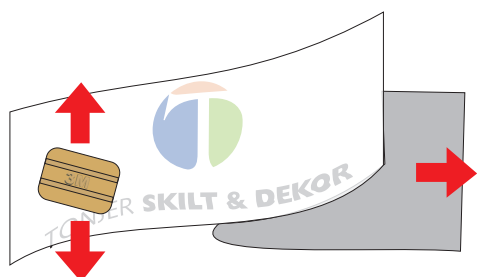

# 5

Ta av tapen. Dra av resten av bakpapiet mens du stryker dekoren mot underlaget.

---

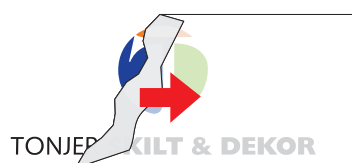

# 6

Fjern forsiktig overføringsfolien.

---



*Ferdig, la dekoren få sette seg skikkelig 72 timer før den utsettes for noen form for belastning.*